



Piastra protettiva

Ripara la fiamma dal vento e la concentra sul fondo della pentola contenendo i consumi di gas.

Barriera

Protegge dal surriscaldamento

Cartuccia Gas g 227
(Non inclusa)

Foro

Supporto

Sostiene la pentola mentre si cucina

Vite di fissaggio bruciatore

Bruciatore

Accensione Piezoelettrica

Innesca la fiamma.
Tenere sempre pulito per facilitare l'accensione.

Leva bloccaggio cartuccia gas

Premere la leva dall'alto verso il basso per bloccare la cartuccia. Spostare la leva dal basso verso l'alto per sbloccare la cartuccia.

Manopola accensione/regolazione

Per accendere il fuoco, ruotare la la manopola in senso antiorario fino ad attivare il piezo.
Dopo l'accensione ruotare la manopola in senso orario/antiorario per regolare l'intensità della fiamma.

Foro per tubo GPL

Barra protettiva

Impedisce l'utilizzo di pentole fuori misura

Coperchio protettivo cartuccia gas

Foro per apertura coperchio protettivo

Connettore gas

ATTENZIONE

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE L'APPARECCHIO.

ALCUNE PARTI ACCESSIBILI POSSONO ESSERE MOLTO CALDE. TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

L'APPARECCHIO NON DEVE MAI ESSERE USATO NELLE VICINANZE DI MATERIALI INFIAMMABILI (ES: PRODOTTI A BASE DI PETROLIO, DILUENTI O QUALSIASI ALTRO OGGETTO RIPIORTANTE UN'ETICHETTA DI MATERIALE INFIAMMABILE).

POSIZIONARE L'APPARECCHIO SU UNA SUPERFICIE PIANA.

NON MUOVERE L'APPARECCHIO QUANDO E' IN USO.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI FUTURE.

ASSICURARSI CHE L'APPARECCHIO SIA INSTALLATO, ASSEMBLATO, MANTENUTO E UTILIZZATO CORRETTAMENTE.

La mancata osservazione di queste istruzioni può provocare gravi lesioni alle persone e/o danni alle cose.

Qualsiasi modifica apportata all'apparecchio è pericolosa in quanto può provocare gravi lesioni alle persone e/o danni alle cose.

Qualsiasi modifica apportata all'apparecchio senza autorizzazione invalida completamente la garanzia.

La riparazione e la manutenzione dell'apparecchio deve essere effettuata da un tecnico specializzato e qualificato.

Le illustrazioni di questo manuale sono solo riferimenti indicativi.


QUANDO NON IN USO RIMUOVERE LA CARTUCCIA DEL GAS O SCOLLEGARE LA BOMBOLA DEL GAS.

PRIMA DELL'USO VERIFICARE L'ASSENZA DI PERDITE DI GAS

Non verificare mai l'assenza di perdite di gas con una fiamma,
usare sempre una soluzione di acqua saponata.

AVVERTENZE


Non disperdere le cartucce di gas esaurite nell'ambiente, non forarle né bruciarle.

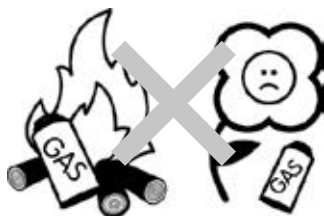

Evitare di far traboccare liquidi sul bruciatore. Se del liquido dovesse finire sul bruciatore, asciugare con un panno assorbente.



Non utilizzare il fornello in modo diverso da quello per cui è stato concepito.

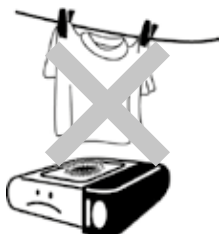

In caso di malfunzionamento, spegnere immediatamente il bruciatore! Ruotare la manopola del gas in senso orario fino in posizione "Off". Spostare la leva di bloccaggio cartuccia in posizione "Unlock".



Assicurarsi di installare correttamente la cartuccia del gas o della bombola del GPL.
Verificare sempre eventuali perdite di gas.



ATTENZIONE

Non modificare l'apparecchiatura.

Non utilizzare pentole di dimensioni maggiori a quelle consentite.

Non utilizzare nelle vicinanze di materiali infiammabili.

ISTRUZIONI PER L'USO CON CARTUCCIA

Leggere prima di utilizzare l'apparecchio.

1



Installare la piastra protettiva con i supporti per le pentole rivolti verso l'alto.

2



Aprire il vano laterale e installare la cartuccia del gas avendo cura di posizionarla correttamente.

3



Premere la leva di bloccaggio della cartuccia verso il basso. Verificare che la cartuccia sia ben salda.

4




Chiudere il vano cartuccia laterale.

5



Accendere il bruciatore ruotando la manopola di accensione in senso antiorario fino ad attivare il piezo.

6

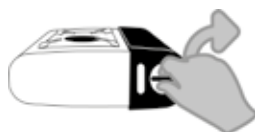

Regolare la fiamma ruotando la manopola in senso orario (fiamma bassa) e/o antiorario (fiamma alta).

7



Spegnere il bruciatore ruotando la manopola in senso orario fino in posizione "Off".


8




Quando il fornello non viene utilizzato spostare la leva di bloccaggio cartuccia verso l'alto in posizione "Unlock".

ISTRUZIONI PER L'USO CON BOMBOLA GPL


Leggere prima di utilizzare l'apparecchio.

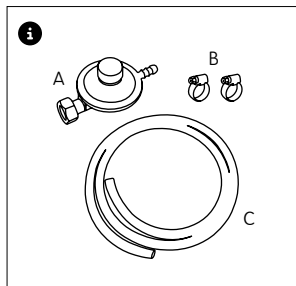

Procurati un regolatore del gas A, due fascette B e un tubo del gas C (min. 1,5 m). **Chiedi consiglio a un tecnico specializzato.**

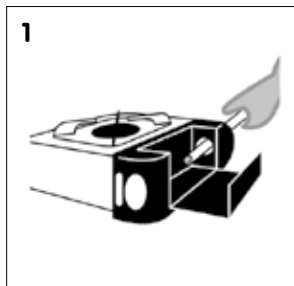

Infilare il tubo attraverso il foro presente sul retro del fornello.

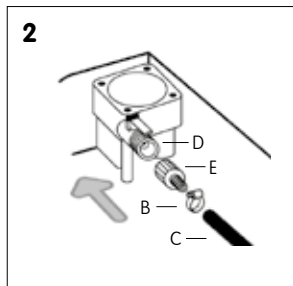

Avvitare il connettore E al corpo D. Infilare la fascetta B nel tubo, collegare il tubo C al connettore, quindi fissarlo stringendo la fascetta.

3

!

3.1 Collega l'altra estremità del tubo del gas al regolatore A e fissala con la fascetta B.


3.2 Collega il regolatore del gas alla bombola del gas.

3.3 Verifica l'assenza di perdite di gas. Bagna con una soluzione di acqua e sapone le connessioni tra fornello e connettore E, tra connettore e tubo del gas, tra


tubo del gas e regolatore e tra regolatore e bombola. In caso di perdite di gas vedrai formarsi delle bollicine.

3.4 Se non rilevi perdite di gas apri la valvola della bombola del gas e quella (ove presente) del regolatore per avviare il flusso di gas verso il fornello.


IN CASO DI DUBBI CHIEDI CONSIGLIO A UN TECNICO SPECIALIZZATO.

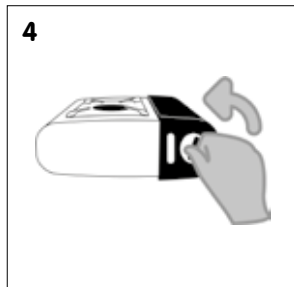


Accendere il bruciatore ruotando la manopola di accensione in senso antiorario fino ad attivare il pezzo.

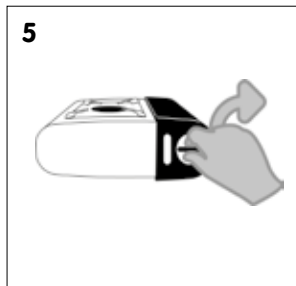

Regolare la fiamma ruotando la manopola in senso orario (fiamma bassa) e/o antiorario (fiamma alta).

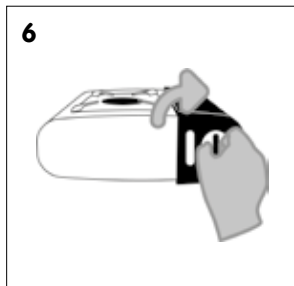

Spegner il bruciatore ruotando la manopola in senso orario fino in posizione "Off".

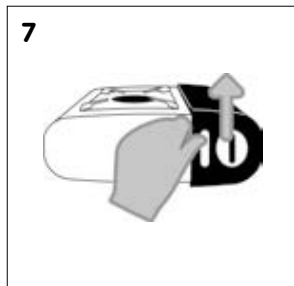

Quando il fornello non viene utilizzato spostare la leva di bloccaggio cartuccia verso l'alto in posizione "Unlock".

SUGGERIMENTI PER UN CORRETTO UTILIZZO

Evitare luoghi troppo ventilati, improvvise raffiche di vento potrebbero spegnere la fiamma.



All'aperto, posizionare il fornello in luoghi ombreggiati.





Non posizionare il fornello vicino a superfici sensibili al calore e/o a materiali infiammabili. Mantenere il fornello ad una distanza minima di 15 cm dalle pareti.



Se la piastra di supporto risulta capovolta, la manopola del gas rimane bloccata e non è possibile azionare il bruciatore.



Tipo: Fornello portatile a gas
Dimensioni: mm 330 X 285 X 88
Alimentazione: Gas Butano
Consumo: g 160/h

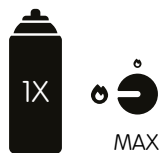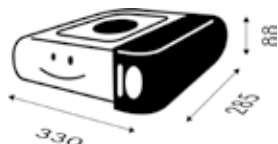

1h 30'

**RACCOLTA DIFFERENZIATA**

Questo volantino è fatto di carta.
Verifica sempre prima le disposizioni del tuo comune.

RECYCLING

This leaflet is made of paper.
Always check the provisions of
your municipality first.

RECYCLING

Diese Broschüre besteht aus
Papier.
Überprüfen Sie immer zuerst die
Bestimmungen Ihrer Gemeinde.

02020

FORNELLO CAMPING 1 FUOCO

Made in China



80 131 06 02020 1



Importato e distribuito da

Q.bo s.r.l.

via don D. Bertoldi 60
Porto Mantovano 46047
Mantova. ITALY

q-bo.net