

Manuale Di Istruzioni

Sostituzione telo lettino Riccione

05105, 05106, 05107, 05108

⚠ Utilizza sempre protezioni adatte, come guanti, occhiali protettivi ecc.

ⓘ L'utilizzo di utensili professionali (es.: frese, trapani, smerigliatrici ecc.), deve essere effettuato da personale qualificato.

1. Smonta le gambe (A e B, *figura 1*) del lettino per permettere ai profili più lunghi di convergere leggermente l'uno verso l'altro.



figura 1

2. Rimuovi i due tappini di plastica (C e D, *figura 2*) alle estremità dei profili più lunghi (in prossimità della zona in cui normalmente si appoggiano i piedi mentre si è sdraiati).

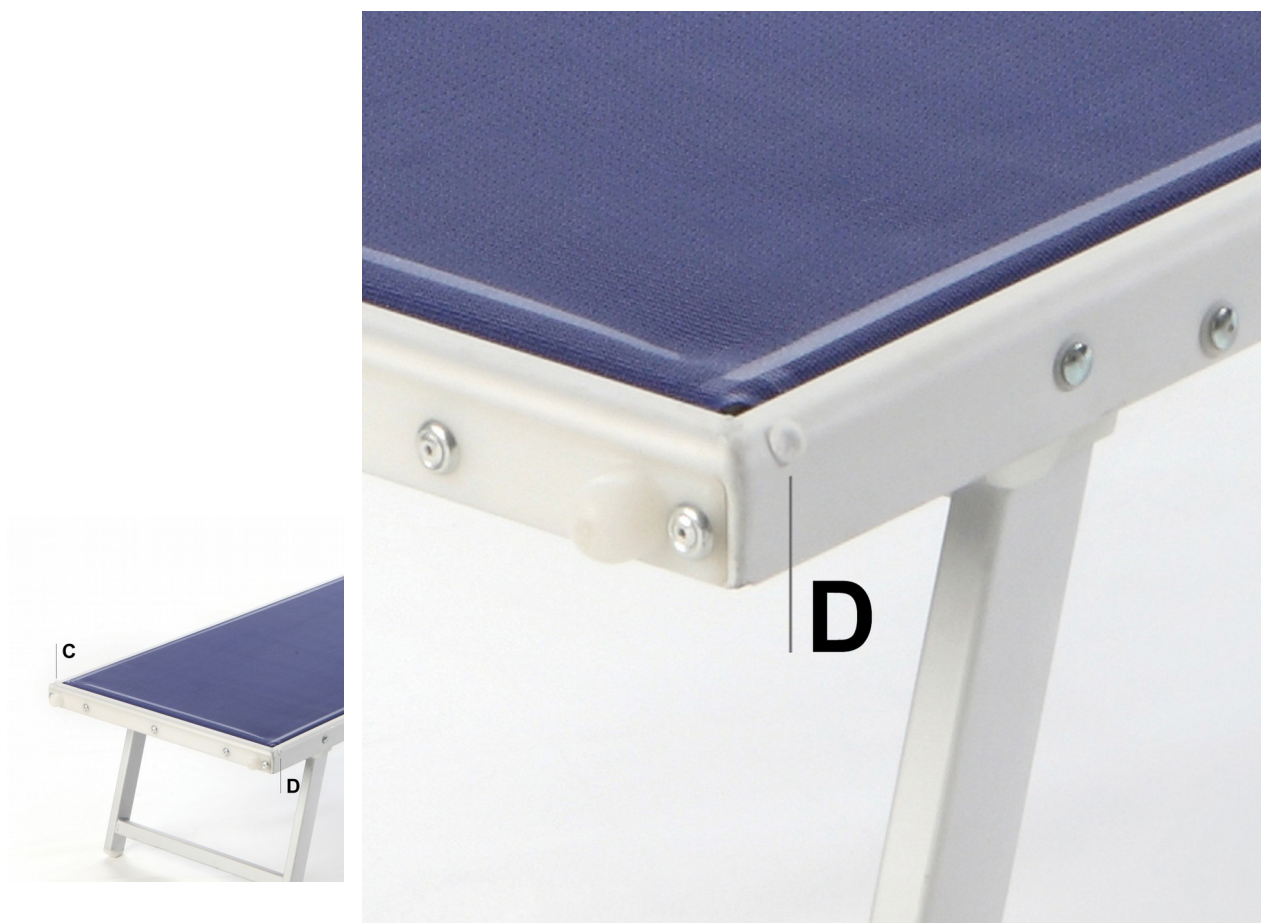


figura 2

3. Procurati un cacciavite. Infilare il cacciavite in uno dei due fori (C o D, *figura 2*) e spingere il tondino in plastica, che tiene ancorato il telo al telaio, in modo che fuoriesca dal lato opposto quindi sfilalo completamente.

4. Sfila il telo, tirandolo verso lo schienale.

5. Rimuovi i tappini di plastica (E e F, *figura 3*) che si trovano sui profili laterali dello schienale.



figura 3

6. Infila il cacciavite in uno deidue fori (E o F, *figura 3*) e spingi il tondino in plastica, che tiene ancorato il telo al telaio, in modo che fuoriesca dal lato opposto quindi sfilalo completamente.

7. Ripeti i passaggi al contrario per infilare il nuovo telo.