

Manuale Di Istruzioni

Sostituzione telo lettino Rimini

05102, 05103, 05104, 05109

⚠ Utilizza sempre protezioni adatte, come guanti, occhiali protettivi ecc.

ⓘ L'utilizzo di utensili professionali (es.: frese, trapani, smerigliatrici ecc.), deve essere effettuato da personale qualificato.

1. Rimuovi i tappini (E e F, *figura 1*) che si trovano sui profili laterali dello schienale.


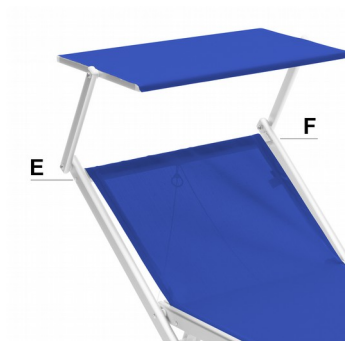


figura 1

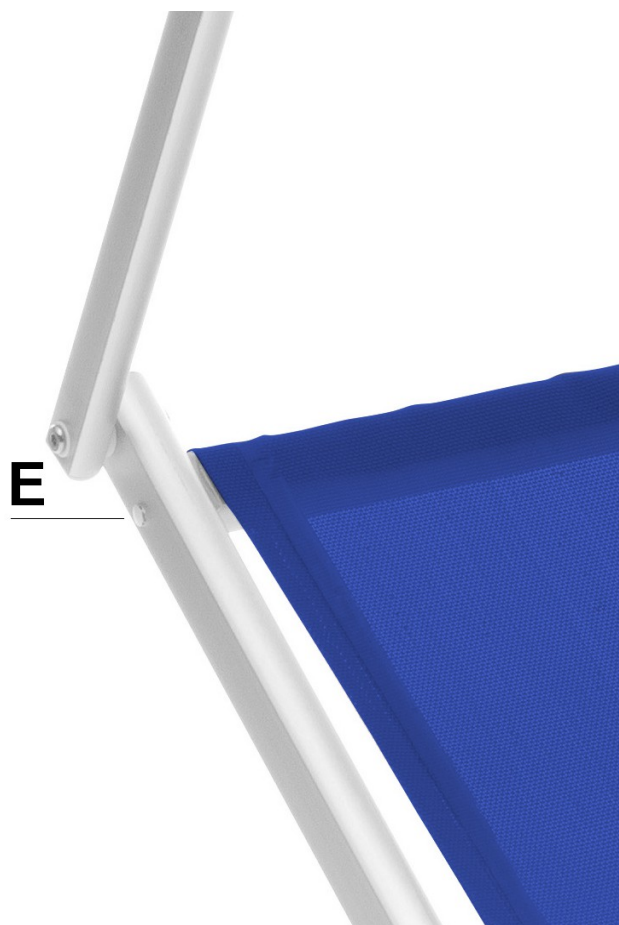

2. Infila un cacciavite in uno dei fori E o F e spingi il tondino in plastica che tiene ancorato il telo al telaio in modo che esca dall'estremità opposta. Sfilalo quindi completamente.

3. Smonta le gambe (A e B, *figura 2*) del lettino per permettere ai profili più lunghi di convergere leggermente l'uno verso l'altro.



figura 2

Per smontare le gambe, rimuovi i rivetti (C o D, *figura 3* e G o H, *figura 4*). Puoi levigare la testa dei rivetti utilizzando una fresa (**utilizzare protezioni adatte**).

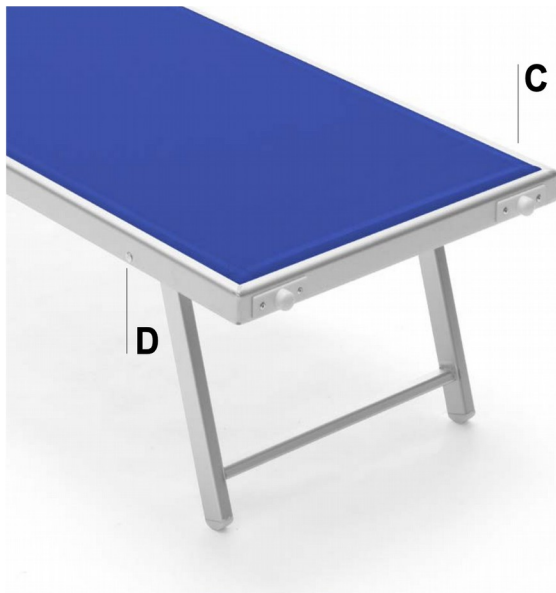


figura 3



figura 4

Quando rimonterai il telo, ti suggeriamo di sostituire il rivetto con una vite a testa cava esagonale (Allen, *figura 5*), rondelle e dado autobloccante (*figura 6*) adatti; questo faciliterà la successiva sostituzione del telo.



figura 5



figura 6

4. Rimuovi il tappino (L, *figura 7*) che si trova all'estremità del lettino (in prossimità della zona in cui si appoggiano i piedi, mentre si è sdraiati). Utilizza un cutter per scoprire il tondino inserito nel telaio; inizia a tagliare dall'angolo opposto alla posizione del tappino L. Una volta scoperto il tondino spingilo aiutandoti con un cacciavite verso il foro L. Sfila completamente il tondino in plastica che tiene ancorato il telo al telaio.

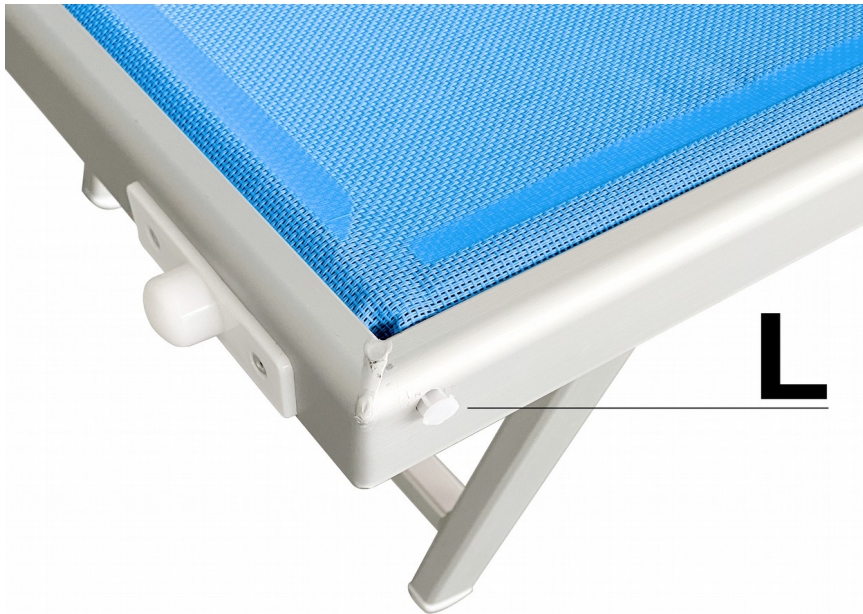


figura 7

5. Ora sfila completamente il telo dal telaio tirandolo verso lo schienale.
6. Sfila tutti i tondini in plastica dal telo che hai rimosso dal lettino.
7. Ripeti i passaggi al contrario per infilare il nuovo telo.