

# Istruzioni di montaggio




1 Svita il tappo superiore dell'ombrellone.



2 Rimuovi il telo di copertura facendo uscire le stecche dagli angolari del telo e stacca il velcro presente sulla lunghezza delle stecche.



3 Una volta che avrai la struttura dell'ombrellone senza telo puoi passare a smontare la ghiera superiore.

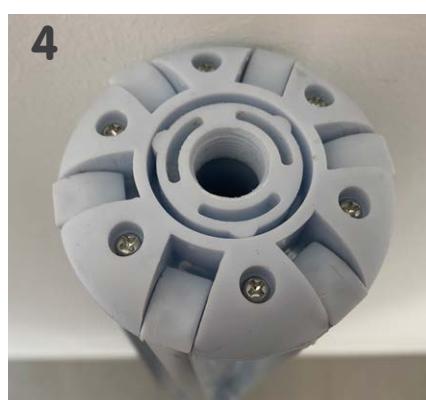

4 Col cacciavite svita le viti poste nella parte superiore del blocco di plastica.

# Istruzioni di montaggio




**5**




Stacca la parte superiore del blocco.

**6**

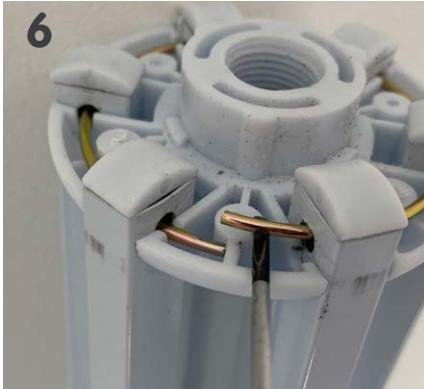

Con un cacciavite aiutati a sollevare le estremità dell'anello metallico, che tiene unite tutte le stecche dell'ombrellone.

**7**

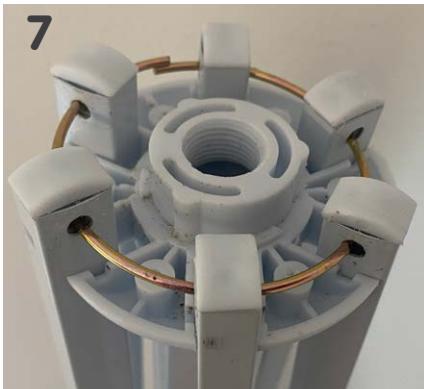

Solleva tutte le stecche, allarga l'anello e in questo modo potrai togliere e sostituire le stecche.

**8**



Assicurati di riposizionare le estremità aperte dell'anello, ai lati dell'elemento più alto del blocco in plastica (vedi foto).

Ora segui la procedura al contrario per poter reinfiltrare la copertura dell'ombrellone sulle stecche.